

# SYSTEMANWENDUNG- INDOOR KLEBESYSTEM

---

## Schritt 1 - 3 Anwendung auf der Unterkonstruktion




Zuerst wird die Stahl oder Alu Unterkonstruktion mit einem Schleifvlies angeschliffen und danach mit einem Zellstofftuch und Sika Aktivator 205 gereinigt und 10 min angelüftet. GK+GF und Holz werden nur entstaubt. Im dritten Schritt wird das Sika Tack Panel Primer dünn aufgetragen und mind. 30 min. max.8 Std. abgelüftet.

## Schritt 4 Anwendung auf der Fassadenplatte



Im vierten Schritt wird die Fassadenplatte mit einem Zellstofftuch und Sika Aktivator 205 gereinigt und 10 min. abgelüftet.

## Schritt 5 - 8 Anwendung auf der Unterkonstruktion

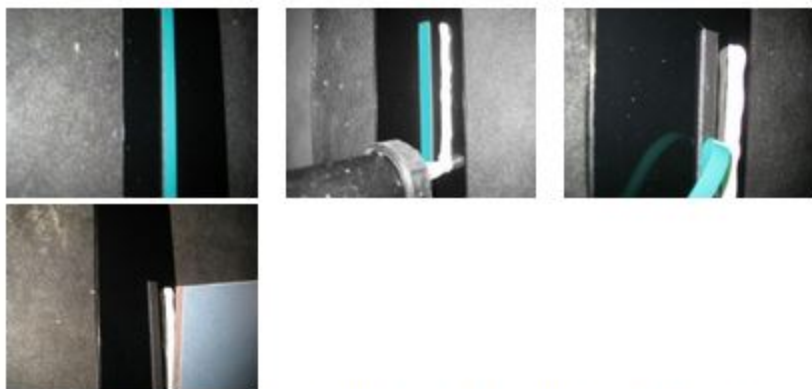

Indoor Montageband auftragen. Im nächsten Schritt wird der Indoor Klebstoff als Dreiecksraupe aufgetragen und die Schutzfolie vom Indoor Montageband abgezogen. Im letzten Schritt die Fassadenplatte justieren und an das Indoor Montageband andrücken.